



Handbuch

Axiocam 503 color/mono

Mikroskop-Kamera



We make it visible.



Autorisierter Fachhandelspartner:
Pulch + Lorenz Mikroskoptechnik
Am Untergrün 23, D-79232 March
tel: 07665 9272-0
fax: 07665 9272-20
mail: kontakt@pulchlorenz.de
web: pulchlorenz.de

Carl Zeiss Microscopy GmbH

Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy



Carl Zeiss Microscopy GmbH

Königsallee 9-21
37081 Göttingen
Deutschland

Gültig ab: 06 / 2016

© Jena 2016 Carl Zeiss Microscopy GmbH - alle Rechte vorbehalten

Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder einen Teil davon in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise zu übersetzen, zu reproduzieren oder zu übertragen, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder durch ein Informations- oder Retrieval-System. Verstöße werden verfolgt.

Die Verwendung von allgemeinen, beschreibenden Namen, eingetragenen Namen, Marken usw. in diesem Dokument bedeutet nicht, selbst beim Fehlen einer besonderen Erklärung, dass solche Namen von den einschlägigen, dem Schutz dienenden Gesetzen und Vorschriften ausgenommen sind und daher allgemein verwendet werden können. Softwareprogramme bleiben in vollem Umfang Eigentum von ZEISS. Programme, Dokumentationen und nachträgliche Ergänzungen dürfen ohne Einholung einer vorherigen schriftlichen Genehmigung von ZEISS Dritten nicht zugänglich gemacht werden und – auch für eigene Zwecke vorbehaltlich einer Sicherungskopie – weder kopiert noch anderweitig dupliziert werden.

ZEISS behält sich das Recht vor dieses Dokument ohne Hinweise zu ändern.

1	Zu diesem Handbuch	5
1.1	Einleitung	5
1.2	Verwendung von Sicherheitshinweisen	6
1.3	Formatierungen & Textkonventionen	6
2	Sicherheit	8
2.1	Sicherheitshinweise	8
2.2	Haftungsbegrenzung	9
2.3	Gewährleistung	9
3	Technische Daten	10
3.1	Axiocam 503 color/mono	10
3.1.1	Binning-Modi und Bildrate	13
3.1.2	Live-Bildrate	14
3.1.3	Spektrale Empfindlichkeit	14
4	Lieferumfang	16
5	Kamera anschließen	17
5.1	Übersicht Kamera	17
5.2	Schnittstellenkarte einbauen	18
5.3	Kamera auf Mikroskop montieren	19
5.4	Kamera an PC anschließen	20
5.5	Triggerkabel anschließen	20
5.6	LED-Statusanzeige	22
6	Software & Kamertreiber installieren	23
6.1	Software & Kamertreiber installieren	23
7	Hilfe bei Problemen	24
7.1	Software	24
7.1.1	Die Kamera erscheint nicht als auswählbare Kamera	24
7.1.2	Sie sehen kein Bild von der Kamera	24
7.1.3	Das Bild hat einen Farbstich	24
7.2	Hardware	25
7.2.1	Vibrationen	25

8	Wartung	26
8.1	Optisches System	26
8.2	Reinigung Infrarotfilter / Schutzglas	26
9	Entsorgung und Recycling	27

1 Zu diesem Handbuch

1.1 Einleitung

Willkommen Willkommen zur Axiocam 503 Benutzer-Dokumentation.

Bei der Kamera handelt es sich um eine Digitalkamera mit hochauflösendem 3 Megapixel CCD-Sensor und einer USB 3.0 - Schnittstelle für den universellen Einsatz in der Lichtmikroskopie. Die Kamera ist erhältlich als Farbkamera (Axiocam 503 color) und als Schwarz-Weißkamera (Axiocam 503 mono). Da sich der Anschluss und die Inbetriebnahme, sowie die Installation von Software und Treiber nicht unterscheiden, gilt dieses Handbuch für beide Kameraprodukte.

Die unterschiedlichen Spezifikationen der beiden Kameras entnehmen Sie dem Kapitel *Technische Daten* [► 10]. Um die Kamera korrekt in Betrieb zu nehmen, folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung.

Inhalt

Kapitel	Inhalt
Zu diesem Handbuch	Einleitung und Übersicht zu diesem Handbuch
Sicherheit	Wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit der Axiocam 503. Lesen Sie dieses Kapitel, bevor Sie die Kamera auspacken und in Betrieb nehmen.
Lieferumfang	Hier wird der Lieferumfang und optionales Zubehör beschrieben.
Technische Daten	Hier finden Sie alle technischen Daten zu Ihrer Kamera.
Kamera anschließen	In diesem Kapitel finden Sie eine ausführliche Anleitung zum Anschluss und Inbetriebnahme der Kamera.
Software & Kameratreiber installieren	Hier erfahren Sie, wie Sie ZEISS Software und Kameratreiber installieren.
Hilfe bei Problemen	In diesem Kapitel haben wir für Sie einige Lösungsvorschläge zu verschiedenen Problemen aufgelistet. Wenn Sie Ihre Problemstellung nicht lösen können, wenden Sie sich an den ZEISS Support.
Wartung	Dieses Kapitel beschreibt einige Maßnahmen zur Wartung und Pflege Ihrer Kamera. Bei größeren Beschädigungen kontaktieren Sie immer den ZEISS Support.

Kapitel	Inhalt
Entsorgung und Recycling	Wichtige Hinweise zur Entsorgung und Recycling.

1.2 Verwendung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument werden nach einem normierten System (ANSI), das je nach Risiko verschiedene Gefährdungsstufen vorsieht, verwendet:



Risiko von Personenschäden

VORSICHT weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten bis mittelschweren Personenschäden führen kann.

HINWEIS

Risiko von Sachschäden

HINWEIS weist auf eine Gefahr von möglichen Sachschäden hin. Zusätzlich wird ein Hinweis bei einem Risiko von Datenverlust oder fehlerhaften Daten verwendet.

i INFO

Zeigt Ihnen zusätzliche Informationen und Tips an.

1.3 Formatierungen & Textkonventionen

Zeichenformat "Fett"

Steht für Texte, die in der Software benutzt werden, wie Bezeichnungen von Oberflächenelementen (z.B. Schaltflächen, Abschnitte, Werkzeuge, Menüs), Schaltflächenbezeichnungen von Geräten und Produktbezeichnungen (z.B. **MTB 2011**).

Schriftart "Courier"

Steht für Programm-Code, z.B. bei der Makro-Programmierung und deren Elemente (z.B. Schlüsselwörter, Datentypen, Konstanten, Methodennamen, Variablen, Klassennamen und Schnittstellennamen).

Tastaturbefehle

Tastenkombinationen werden folgendermaßen dargestellt: *Strg* + *C*, das bedeutet, dass Sie die Taste *Strg* und die Taste *C* gleichzeitig drücken müssen.

Handlungsanleitungen

Folgende Formatierungen werden für Handlungsanleitungen benutzt:

Voraussetzungen ■ Steht für eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, um die Handlung erfolgreich auszuführen.

Anleitung 1 Steht für einen Handlungsschritt, der ausgeführt wird.

Web-Links

Web-Links erscheinen in blauer Schriftfarbe. Um die Webseite aufzurufen, klicken Sie auf den Link. Im Falle, dass Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Öffnen des Web-Links eine Internet-Verbindung herstellen.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Die Axiocam 503 wurde von ZEISS gemäß den Vorschriften von CE gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, beachten Sie die Sicherheitshinweise, die in diesem Handbuch enthalten sind. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt ZEISS keine Haftung.



Verletzungsgefahr

Um mögliche Personenschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- ◆ Um eine Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden, benutzen Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- ◆ Eine Reparatur am Gerät darf nur von einer, von ZEISS autorisierten, Fachkraft durchgeführt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.
- ◆ Um einer Sturzgefahr vorzubeugen, verlegen Sie das Datenkabel nicht in begehbaren Bereichen.
- ◆ Verlegen Sie Kabel (z.B. USB-Kabel) niemals in der Nähe von heißen Gegenständen (z.B. Halogenlampen, Lichtbogenlampen von Fluoreszenzmikroskopen).

HINWEIS

Um mögliche Schäden am Gerät, Datenverlust oder fehlerhaften Daten zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- ◆ Schützen Sie die Kamera vor mechanischen Erschütterungen. Äußerlich sichtbarer Schaden kann die Funktionstüchtigkeit der Geräte beeinträchtigen.
- ◆ Schützen Sie die Kamera vor Flüssigkeiten und Chemikalien.
- ◆ Die Kamera muss immer ausreichend belüftet werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und den Betrieb in der Nähe von Hitzequellen (Strahler oder Öfen). Durch Überhitzung des Geräts können verrauschte Bilder entstehen.
- ◆ Verwenden Sie die Kamera nur in einer sauberen und trockenen Umgebung.
- ◆ Überprüfen Sie, dass alle Kabelverbindungen sicher und fest eingesteckt oder festgeschraubt sind.
- ◆ Verwenden Sie nur original ZEISS Zubehör (wenn im Lieferumfang enthalten).
- ◆ Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel für Mikroskope.
- ◆ Kontaktieren Sie im Fehler-/Reparaturfall Ihre lokale ZEISS Vertretung.
- ◆ Sichern Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Daten wie z.B. Bilder, Messdaten, Archive, Berichte, Formulare und Dokumente auf einem externen Speichermedium. Es ist sonst nicht auszuschließen, dass auf diese Daten in Folge von Bedienungsfehlern oder auftretenden Hardwaredefekten nicht mehr zugegriffen werden kann. ZEISS übernimmt in diesem Fall keinerlei Haftung für Folgeschäden, die aufgrund fehlender oder mangelhafter Datensicherung entstanden sind.

2.2 Haftungsbegrenzung

Bei Geräteschäden, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernimmt ZEISS auch während der Gewährleistungspflicht keine Gewährleistung und ist von der gesetzlichen Unfallhaftungspflicht befreit.

2.3 Gewährleistung

ZEISS wird bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise durch den Benutzer von seiner Gewährleistungspflicht entbunden. ZEISS gewährleistet nur dann die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes, wenn die Sicherheitshinweise beachtet werden.

3 Technische Daten

3.1 Axiocam 503 color/mono

Eigenschaft	Wert
Sensor Typ	Sony ICX 674, EXviewHAD CCD II TM Progressive Scan, Quadport Readout Architektur, vorselektierte Sensoren für höchste Bildqualität
Sensor Pixel Anzahl	2,83 Megapixel: 1936 (H) × 1460 (V)
Pixelgröße	4,54 µm x 4,54 µm
Sensorgröße	Bilddiagonale 11mm , entspricht 2/3" Sensor-Format
Spektrale Empfindlichkeit	Axiocam 503 color: Ca. 400 nm-720 nm, vergüteter Hoya C5000 IR Sperrfilter, RGB Bayer Farbfiltermaske Axiocam 503 mono: Ca. 400 nm-1000 nm, vergütetes BG-7 Schutzglas.
Max. Ladungsmenge/Pixel (typisch)	15.000 e ⁻
Signalverstärkung	analoge Verstärkung, einstellbar 1x, 2x, 3x
Digitalisierung	14 Bit / Pixel
Auslesetakt	Pixeltakt wählbar 39 MHz / 13 Mhz
Ausleserauschen (typisch)	6,5 e ⁻ bei 39 Mhz 6,0 e ⁻ bei 13 Mhz
Dynamikumfang (typisch)	1:2500 (68dB)
Dunkelstrom (typisch)	< 0,06 e ⁻ /p/s bei 18 °C Sensortemperatur
Kühlung	Geregelte Peltier-Kühlung (Stromversorgung über USB3,0 und 2.0 verbunden), Delta-T 20° C, Sensor Temperatur 18°C
Dunkelstromkompensation	Digitale Dunkelstrom-Kompensation für optimale Low-Light Performance bei langen Belichtungszeiten, automatische Hot-Pixel Korrektur

Eigenschaft	Wert
Mögliche Belichtungszeit	250 µs bis 60 s
Farbinterpolations-Modi	Axiocam 503 color: "High Speed ": geschwindigkeitsoptimierte Farbinterpolation "High Quality ": " optimale Qualität der Farbinterpolation
Spezielle Betriebsarten	Acht vorladbare Bildparametersätze im Kamerakopf für schnelle Mehrkanalaufnahmen, überlappendes Belichten und Auslesen des Sensors bei schnellen Zeitreihenaufnahmen
Schaltbare Sensor-Ausgänge	Single Port Readout bei langen Belichtungszeiten für höchste Signalqualität, Dual Port oder Quad Port Readout bei kurzen Belichtungszeiten für höchste Geschwindigkeit bei voller Auflösung, Automatische Port-Auswahl, oder manueller Modus
Auslesen von Bild-Teilbereichen (ROI)	Wahlfreie Definition von Sensor- Teilbereichen auf dem Sensor zur Beschleunigung der Bildgeschwindigkeit oder Reduktion der Datenmenge
Steuersignalanschluss (Trigger-Control)	Galvanisch getrennte I/O-Signale, Drei Ausgänge zur Steuerung: Belichtungszeit, Auslesezeit, Ready, (z.B. zur Steuerung von externen elektrischen Verschlüssen), 1 Trigger-In für Start Aufnahme, 5V Hilfsspannung, GND
Status LED	LED oben: Kamera Status (Aufnahme, Stromversorgung, Kühlung, Geschwindigkeit) LED Rückseite: Triggerstatus
Interface	USB3.0 SuperSpeed (5 Gbit/s) erforderliche Bandbreite max. 240 Mbytes/s optionaler Betrieb an USB2.0 mit geringerer Geschwindigkeit
Optischer Anschluss	C-Mount (17,5 mm)
Max. Dateigröße pro Bild	Axiocam 503 color: Ca. 17 MB pro Vollbild mit 1936 x 1460 Pixels bei 3 x 14 Bit/Pixel (36 Bit Farbtiefe) Axiocam 503 mono: Ca. 5,6 MB pro Vollbild mit 1936 x 1460 Pixels bei 14 Bit/Pixel

Eigenschaft	Wert
Betriebssysteme	Microsoft Windows 7 Enterprise und höher
Größe / Gewicht	10,8 cm x 7,8 cm x 4,3 cm / 500 g
Gehäuse	Blau eloxiertes Aluminium, ¼" Foto-Gewindeanschluss, Zero Vibration durch Konvektions- Kühlung mit optimierten Kühlrippen, Teflonbeschichtetes C-Mount Gewinde, vergütete Schutzgläser
Zulassungen	CE
Netzteil	Leistungsaufnahme 7W, Speisung über USB 2.0 und USB 3.0 -Bus aus dem PC (externes USB2.0 Netzteil optional) Für maximale Performance USB3.0 (Daten & Strom) und USB2.0 (Strom für Kühlung) Verbindungen gleichzeitig erforderlich. Entsprechendes Doppel-Kabel im Lieferumfang enthalten.
Umgebungsbedingungen Betrieb	+5° ... +35° Celsius max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, freie Luftzirkulation erforderlich
Umgebungsbedingungen Lagerung	-15° ... +60° Celsius 90% relative Luftfeuchtigkeit bei 40° Celsius, 80% relative Luftfeuchtigkeit bei +20° Celsius, nicht kondensierend

3.1.1 Binning-Modi und Bildrate

Binning	H x V	Modus	FPS @ 1ms
1x1	1936 x 1460	Color/Mono	38
2x2	968 x 728	Mono	61
3x3	640 x 484	Color/Mono	75
4x4	480 x 364	Mono	87
5x5	384 x 292	Color/Mono	93
ROI	1936 x 1080	Color/Mono	45
ROI	1936 x 512	Color/Mono	69

3.1.2 Live-Bildrate

Axiocam 503 color Maximalwerte bei optimalen Einstellungen, Color Enhancement Off:

Bildrate	Binningfaktor/Modus	Auflösung/Pixel
38 Bilder/s	1 / langsam	1936 x 1460
75 Bilder/s	3 / mittel	640 x 484
93 Bilder/s	5 / schnell	384 x 292

Axiocam 503 mono Maximalwerte bei optimalen Einstellungen:

Bildrate	Binningfaktor/Modus	Auflösung/Pixel
38 Bilder/s	1 / langsam	1936 x 1460
61 Bilder/s	2 / mittel	968 x 728
76 Bilder/s	3 / schnell	640 x 484

i INFO

Computer-Hardware, Betriebssystem und Software können die maximale Bildrate verringern. Die Auswahl eines Sensor-Teilbereiches kann die Bildrate steigern. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

3.1.3 Spektrale Empfindlichkeit

Axiocam 503 color

Spektrale Empfindlichkeit Axiocam 503 color

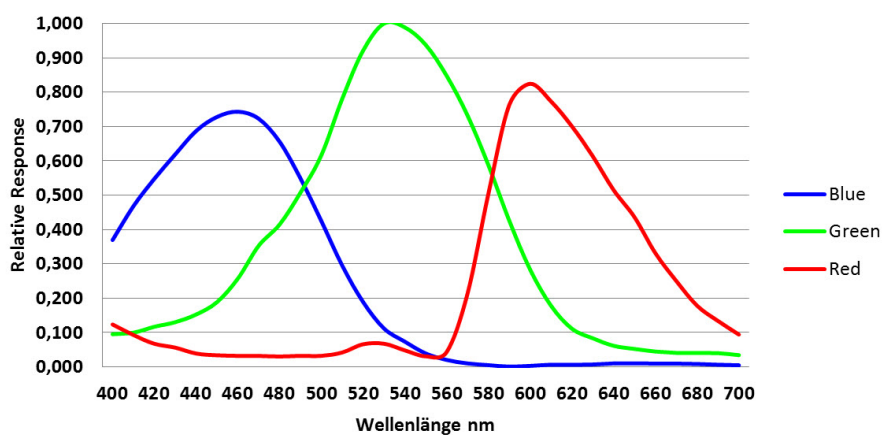


Abb. 3.1: Axiocam 503 color incl. Hoya C5000 IR Sperrfilter

Axiocam 503 mono

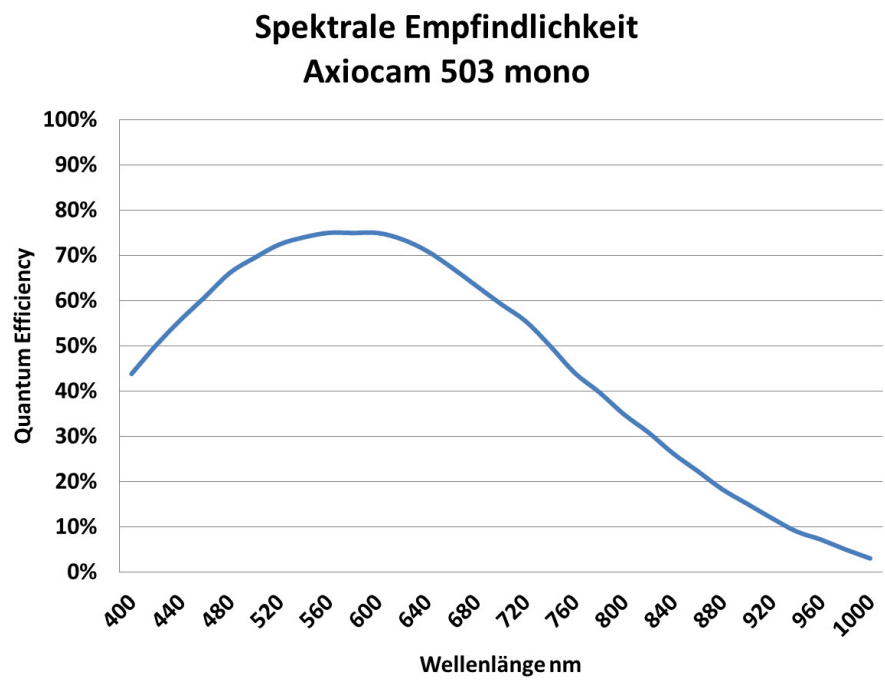


Abb. 3.2: Spektrale Empfindlichkeit Axiocam 503 mono

4 Lieferumfang

Inhalt	Bestellnummer
1 x Axiocam 503 color Kamera oder	426558-0000-000
1 x Axiocam 503 mono Kamera	426559-0000-000
1 x USB Doppelkabel zur Spannungsversorgung (USB 2.0, schwarz) und Datenübertragung (USB 3.0, blau)	
1 x PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 x USB 3.0 Anschlüssen	
1 x 15 Pin SATA Anschlusskabel	
1 x DVD mit ZEISS Software, Gerätetreiber und Handbuch in PDF-Format	

Zubehör (optional)



Abb. 4.1: Axiocam Triggerkabel

Inhalt	Bestellnummer
Triggerkabel	426557-0001-000

5 Kamera anschließen

5.1 Übersicht Kamera

Kameraanschlüsse



Abb. 5.1: Kamera-Rückseite

Nummer	Beschreibung
1	Triggeranschluss
2	USB 2.0 - Anschluss zur Stromversorgung und Kühlung
3	USB 3.0 - Anschluss zur Übertragung von Bild- und Steuerdaten und Stromversorgung
4	1/4" Foto-Gewinde (Stativ-Anschluss)

5.2 Schnittstellenkarte einbauen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die PCI-Express Schnittstellenkarte in Ihren PC einbauen.

HINWEIS

Statische Elektrizität

Statische Elektrizität kann elektronische Bauteile beschädigen. Um elektronische Bauteile vor statischer Elektrizität zu schützen, fassen Sie diese erst an, nachdem Sie sich zum Geräterahmen geerdet haben. Fassen Sie elektronische Bauteile nie an den Kontakten an. Arbeiten Sie am besten auf einer anti-statischen Unterlage.

Voraussetzungen ■ Beachten Sie vor dem Einbau der PCI-Schnittstellenkarte die Hinweise in der Dokumentation der Schnittstellenkarte und Ihres Computers. Die folgende Anleitung beschreibt nur die Grundlagen zur Installation der Schnittstellenkarte.

- Anleitung**
- 1** Schalten Sie den PC und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (z.B. Drucker) aus.
 - 2** Ziehen Sie den Netzstecker des PCs und aller Peripheriegeräte aus den Steckdosen.
 - 3** Öffnen Sie den PC, so dass Sie freien Zugang zu den verfügbaren Steckplätzen haben. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Computerherstellers.
 - 4** Verbinden Sie die Schnittstellenkarte mit der Stromversorgung (SATA- oder Molex-Verbindung).
 - 5** Stecken Sie die Schnittstellenkarte in den dafür vorgesehenen Steckplatz des PCs.
 - 6** Schließen Sie den PC.

Sie können die Kamera nun mit der USB-Schnittstelle am PC verbinden, siehe Kamera an PC anschließen.

5.3 Kamera auf Mikroskop montieren

Verwenden Sie zur Montage der Kamera auf dem TV-Port Ihres Mikroskops einen C-Mount Kameraadapter. Die Kameraadapter sind nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten. Einige Beispiele für Adapter, die Sie verwenden können, finden Sie in der folgenden Liste:

Port	Beschreibung	Bestellnummer
44	Video-Adapter 44 C 2/3" 1,0x	452995-0000-000
60	Kamera-Adapter 60 C 1" 1,0x	456105-9901-000
60	Video-Adapter 60 C 2/3" 0,63x	000000-1069-414
60N	Kamera-Adapter 60N-C 1" 1,0x	426114-0000-000
60N	Kamera-Adapter 60N-C 2/3" 0,63x	426113-0000-000

HINWEIS

Garantieverlust

Die Axiocam 503 color wird mit einem eingebauten Infrarot-Sperrfilter ausgeliefert. Die Axiocam 503 mono wird mit einem eingebauten BK7 Schutzglas ausgeliefert. Dadurch werden die Kameras vor Staub und Verschmutzung geschützt und Bildstörungen reduziert.

- ◆ Der Infrarot-Sperrfilter befindet sich ca. 5 mm hinter dem äußeren Rand der C-Mount Öffnung in der Kamera.
- ◆ Wegen des nach vorne versetzten Infrarot-Sperrfilters schrauben Sie keine C-Mount Adapter in die Kamera ein, die tiefer als 5 mm in das Gewinde eintauchen.
- ◆ Wenn Sie den Filter oder das Schutzglas entfernen, erlischt die Gewährleistung für die Kamera.

- Anleitung**
- 1** Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom C-Mount Anschluss an der Kamera.
 - 2** Schrauben Sie den Kameraadapter bis zum Anschlag in das Gewinde an der Kamera ein.
 - 3** Schrauben Sie anschließend die Kamera mit dem Kameraadapter auf den TV-Port des Mikroskops. Beachten Sie dabei, dass kein Staub auf die Öffnung der Kamera fällt.

5.4 Kamera an PC anschließen

- Anleitung**
- 1 Verlegen Sie das USB-Doppelkabel von der Kamera zum PC.
 - 2 Verbinden Sie die USB-Kabel mit der Schnittstellenkarte am Rechner.
 - 3 Verbinden Sie dann die USB-Kabel mit den vorgesehenen Steckplätzen an der Kamera.
 - 4 Schalten Sie Ihren PC ein. Dadurch wird auch die Kamera eingeschaltet und ist betriebsbereit.

Die Stromversorgung der Kamera erfolgt über den USB 3.0-Anschluss. Der USB 2.0-Anschluss versorgt die Peltierkühlung des Sensors. Wenn Sie den PC ausschalten, wird auch die Kamera ausgeschaltet. Wenn Sie die Kamera richtig angeschlossen haben, leuchtet die LED zunächst rot. Wenn Sie die Software starten leuchtet die LED blau. Eine detaillierte Beschreibung der LED-Signale finden Sie im Kapitel LED-Statusanzeige.

5.5 Triggerkabel anschließen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Triggerkabel (optional erhältlich) mit der Kamera und der SVB (Signalverteilerbox) verbinden.

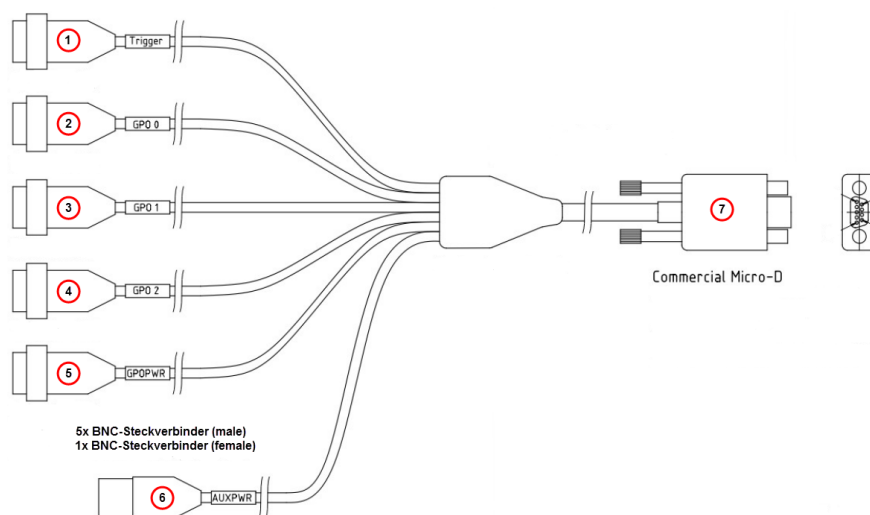


Abb. 5.2: Triggerkabel (schematisch)

Nummer	Beschreibung
1	Trigger (Trigger-In)
2	GPO 0 (Trigger Out, für Belichtungszeit inkl. Predelay, entspricht Verschluss-Steuerung)
3	GPO 1 (Trigger Ready, entspricht Auslesezeit)

Nummer	Beschreibung
4	GPO 2
5	GPOPWR
6	AUXPWR
7	Commercial Micro-D

i INFO

In der folgenden Anleitung entsprechen die Nummern in den Klammern den Nummern in der Abbildung "Triggerkabel" und in der Tabelle.

- Anleitung**
- 1 Stecken Sie den Anschluss **Commercial Micro-D (7)** in den **Triggeranschluss** an der Rückseite der Kamera, siehe *Übersicht Kamera* ► 17].
 - 2 Stecken Sie den Anschluss **Trigger (1)** in die Buchse **Trigger Out** der SVB (Signalverteilerbox).

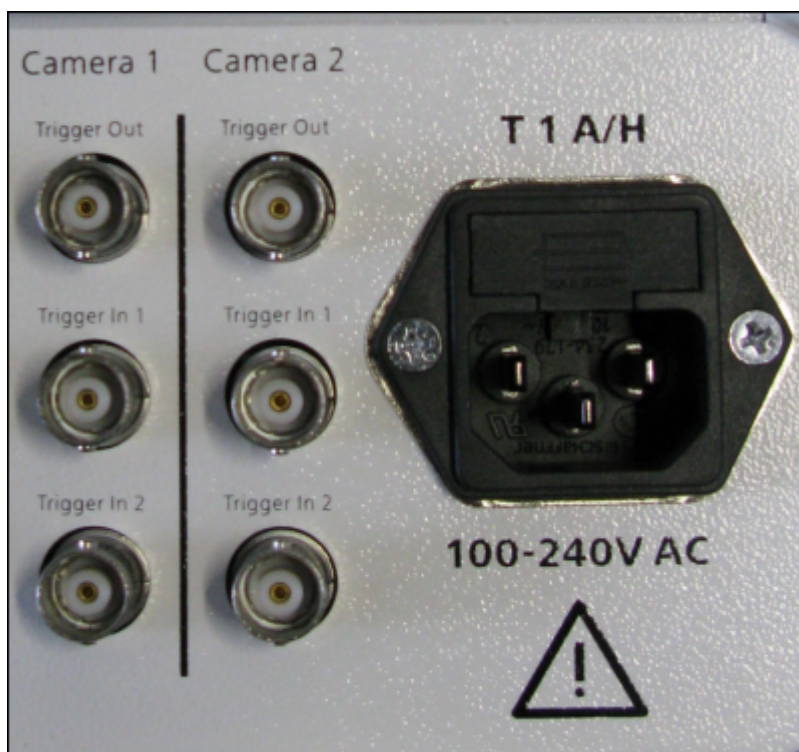


Abb. 5.3: Rückseite Signalverteilerbox (SVB)

- 3 Stecken Sie den Anschluss **GPO 0 (2)** in die Buchse **Trigger In 1** der SVB (Signalverteilerbox).
- 4 Stecken Sie den Anschluss **GPO 1 (3)** in die Buchse **Trigger In 2** der SVB (Signalverteilerbox).

- 5 Verbinden Sie die Anschlüsse **GPOPWR (5)** und **AUXPWR (6)** des Triggerkabels miteinander.

GPO 2 (4) wird nicht verbunden.

5.6 LED-Statusanzeige

Signalfarbe	Beschreibung
Blau	USB 3.0 - Schnittstelle Kamera an USB 3.0 - Schnittstelle PC angeschlossen Stromversorgung für Kühlung (USB 2.0 Stecker) angeschlossen Konfiguration für beste Kamera-Performance
Grün	USB 3.0 - Schnittstelle Kamera an USB 2.0 - Schnittstelle PC angeschlossen Stromversorgung für Kühlung (USB 2.0 Stecker) angeschlossen
Violett	USB 3.0 - Schnittstelle Kamera an USB 3.0 - Schnittstelle PC angeschlossen Stromversorgung für Kühlung (USB 2.0 Stecker) nicht angeschlossen
Gelb	USB 3.0 - Schnittstelle Kamera an USB 2.0 - Schnittstelle PC angeschlossen Stromversorgung für Kühlung (USB 2.0 Stecker) nicht angeschlossen
Rot	Stromversorgung angeschlossen, kein Treiber geladen, Kamera noch nicht initialisiert
Aus	Keine Stromversorgung oder Software beendet (Kamera im Power Down Mode)

6 Software & Kameratreiber installieren

6.1 Software & Kameratreiber installieren

Voraussetzungen ■ Damit Sie mit der Axiocam 503 Bilder am PC aufnehmen können, müssen Sie ZEISS Software installieren (z.B. ZEN oder AxioVision). Die Software befindet sich auf der mitgelieferten DVD. Die Kameratreiber werden automatisch während der Installation der Software installiert.

■ Vor der Installation der Software und der Kameratreiber müssen Sie die Kamera an den PC anschließen, siehe Kamera mit einem PC verbinden.

Anleitung **1** Führen Sie die Installation der Software durch, wie in der mitgelieferten Installationsanleitung beschrieben.

2 Während der Installation der Software werden Sie aufgefordert die Kameratreiber zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen, um die Kameratreiber direkt während der Softwareinstallation zu installieren.

3 Starten Sie nach erfolgreicher Installation Ihren Rechner neu.

4 Überprüfen Sie nach dem Neustart gegebenenfalls die Installation des Kameratreibers im Geräte-Manager.

Sie haben die ZEISS Software und die erforderlichen Kameratreiber erfolgreich installiert. Starten Sie nun die jeweilige Software, um mit der Bildaufnahme zu beginnen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Softwaredokumentation.

7 Hilfe bei Problemen

7.1 Software

7.1.1 Die Kamera erscheint nicht als auswählbare Kamera

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera gemäß der beschriebenen Vorgehensweise angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kameratreiber mit Administratorrechten installiert wurden. Installieren Sie ggf. die Kameratreiber neu.

7.1.2 Sie sehen kein Bild von der Kamera

- Überprüfen Sie die Lichtwegeinstellung am Mikroskop.
- Falls die LED auf der Kamera nicht leuchtet, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Rechner.
- Führen Sie eine automatische Belichtungsmessung durch.
- Überprüfen Sie die Kennlinien-Einstellungen für das Livebild.
- Überprüfen Sie die Aperturblende des Mikroskops.
- Überprüfen Sie den Strahlteiler zum Umschalten des Lichtwegs zwischen Okular und TV-Tubus.

7.1.3 Das Bild hat einen Farbstich

Bei Farbkameras:

- Stellen Sie sicher, dass der Weißabgleich korrekt durchgeführt wurde. Falls benötigt, wiederholen Sie ihn.
- Überprüfen Sie die Farbtemperatur-Einstellungen Ihrer Monitors. Reduzieren Sie diese ggf. auf den niedrigsten einstellbaren Wert (meist 5200 K).

Bei monochromen Kameras:

- Bei Bildern mit monochromen (Schwarz/Weiß-) Kameras werden die Farben von Fluoreszenz-Farbstoffen nur als Pseudo-Farben dargestellt. Wenn die Darstellung der Farbe auf dem Monitor von der Farbe, die Sie durch das Okular sehen, abweicht, passen Sie die Pseudo-Farbe mit Hilfe der Software entsprechend an.

7.2 Hardware

7.2.1 Vibrationen

Plötzliche Stöße, Vibrationen oder bewegte Objekte können während der Aufnahme zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität und Änderungen der Lichtintensität während der Belichtungszeit führen.

- Vermeiden Sie Stöße und/oder verwenden Sie eine Vorrichtung zur Schwingungsdämpfung am Mikroskop.
- Wiederholen Sie die Aufnahme.

8 Wartung

8.1 Optisches System

Die internen optischen Komponenten der Kamera müssen gegen Staub geschützt sein. Falls keine Linse oder kein TV-Adapter in den C-Mount Anschluss eingesetzt ist, setzen Sie bitte sofort die mitgelieferte Schutzkappe auf.

8.2 Reinigung Infrarotfilter / Schutzglas

Verunreinigungen auf dem Infrarotfilter (nur bei Farbkameras) oder dem Schutzglas haben einen negativen Einfluss auf die Bildqualität. Falls sich Staub auf der Außenseite des Infrarotfilters oder des Schutzglases befindet, entfernen Sie diesen mit einem weichen Pinsel oder optischer Watte vorsichtig. Benutzen Sie kein Leitungswasser zur Reinigung des Infrarotfilters, sondern nur geeignete optische Reinigungslösung.

9 Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen und Richtlinien der Europäischen Union entwickelt, geprüft und gefertigt worden:

- Das Produkt und seine Zubehörkomponenten entsprechen den EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) und 2002/96/EG (WEEE), soweit diese für dieses Produkt zutreffen.
- ZEISS hat einen Rücknahme- und Recyclingprozess installiert, der die sachgerechte Verwertung gemäß den oben genannten EU-Richtlinien übernimmt.
- Wenden Sie sich für Details der Entsorgung bzw. des Recyclings an Ihre zuständige ZEISS Vertriebs-/Serviceorganisation.
- Das Produkt darf nicht in den Hausmüll gelangen und auch nicht über die kommunalen Entsorgungsstrukturen entsorgt werden. Bei Weiterverkauf ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer darauf hinzuweisen, dass das Produkt entsprechend zu entsorgen ist.





Autorisierter Fachhandelspartner:
Pulch + Lorenz Mikroskoptechnik
Am Untergrün 23, D-79232 March
tel: 07665 9272-0
fax: 07665 9272-20
mail: kontakt@pulchlorenz.de
web: pulchlorenz.de

Carl Zeiss Microscopy GmbH

Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy



Carl Zeiss Microscopy GmbH

Königsallee 9-21
37081 Göttingen
Deutschland

ZEISS behält sich das Recht vor dieses Dokument ohne Hinweise zu ändern.

© Jena 2016 Carl Zeiss Microscopy GmbH - alle Rechte vorbehalten